

Vše najdete uvnitř
Uživatelská příručka verze V1.01

Obsah

ÚVOD

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

- 1.1 | Důležité bezpečnostní informace
- 1.2. Bezpečnostní opatření
 - a) Ochrana napájecího kabelu
 - b) Umístění
 - c) Doba kdy by systém neměl být používán
 - d) Žádné prsty a jiné předměty uvnitř
 - e) Uchovávejte mimo dosah vody
- 1.3. WeTek Play údržba a servisní podpora

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU

3. ZAČNĚTE

- 3.1. Obsah balení
- 3.2. Požadavky na instalaci
- 3.3. Spojení
- 3.4. RCU
 - 3.4.1 Jak používat
- 3.5. Specifikace
- 3.6. WeTek služby

4. PŘIPOJENÍ

5. DALŠÍ POMOC

Úvod

Děkujeme že využíváte WeTek Play. Předtím než produkt začnete využívat, přečtěte si prosím pozorně všechny užitečné informace uvedené v tomto manuálu. To vám pomůže, a upozorní vás na potřebnou bezpečnost a opatření předcházející jeho prvnímu použití. Tento návod k použití vám pomůže zapojit a nastavit zařízení. Nyní můžete získat úplnou kontrolu nad vaší zábavou.

1. Důležité informace pro uživatele

1.1 Důležité bezpečnostní informace

PROSÍM PŘEČTĚTE SI TYTO INFORMACE, ŘIĎTE SE JIMI A BEZPEČNĚ JE USCHOVEJTE:

- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neblokujte žádné ventilační otvory.
- Vše instalujte dle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti žádných zařízení sálajících teplo jako například radiátory, sporáky a jiná zařízení (včetně zesilovačů)
- Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby nebyl jinak poškozován, zvláště pak část zapojená do zásuvky a část vedoucí do zařízení.
- Používejte pouze příslušenství jež jste obdrželi v balení od výrobce nebo je výrobcem doporučeno.
- Za bouřky zařízení odpojte a nenechávejte přehřívat.



Tento symbol znázorňuje nebezpečné napětí jež v zařízení upozorňuje na to, že může dojít k zásahu elektrickým proudem či jiným zraněním.



Tento symbol znázorňuje důležité instrukce potřebné k tomuto produktu.

1.2. Bezpečnostní opatření

NEŽ ZAŘÍZENÍ ZAČNETE VYUŽÍVAT PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

a) Ochrana napájecího kabelu

K tomu aby se zabránilo poruchám jednotky a pro ochranu před elektrickým výbojem, ohněm a jiným zraněním, dodržujte prosím následující.

- Při vypořádání a zapojování zdroje napájení držte zásuvku pevně
- Zdroj napájení udržujte mimo dosah zařízení sálajících teplo.
- Zdroj napájení nikdy nezatěžujte těžkými objekty.
- Nepokoušejte se zdroj napájení opravovat.
- Nikdy neměňte a neprovádějte připojení či odpojení pokud je zapnuto napájení.

b) Ochrana napájecího kabelu

Vyvarujte se situací ,kdy by jednotka měla být vystavena:

- Přímému slunečnímu záření či topícím radiátorům
- Vysokým teplotám (vysoké vlhkosti (přes 90%)
- Prachu, jelikož může vážně poškodit vnitřní díly přístroje

c) Období kdy přístroj není používán

Pokud se jednotka nepoužívá, Vypněte ji. Pokud není používána dlouhodobě, napájecí kabel by měl být vypojen ze zásuvky.

d) Žádné prsty či jiné objekty uvnitř jednotky.

Dotýkání se vnitřních částí přístroje je nebezpečné a může způsobit i vážné škody přístroji.

- Nepokoušejte se jednotku rozebrat. Nevkládejte do jednotky žádné cizí objekty.

e) Udržujte mimo dosah vody

Udržujte mimo dosah váz, van, umyvadel a jiných. Pokud se voda dostane do přístroje, může způsobit vážná poškození.

WeTek Play Údržba a servisní podpora

Pokud narazíte na nějaký problém, kontaktujte nás prosím. Rádi bychom měli možnost Váš problém vyřešit před tím než nám jednotku vrátíte.

Většina dotazů směřujících na technickou podporu může být zodpovězena prostřednictvím naší databáze znalostí či online služeb technické podpory na www.wetek.com.

2. První seznámení s produktem

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili WeTek Play. Tento uživatelský manuál Vám poskytne podrobné instrukce pro instalaci a používání Vašeho WeTek Play. Pro shlednutí nejnovějších informací a WeTek novinek, navštivte prosím naši webovou stránku www.wetek.com.

Váš WeTek Vám dává přístup k následujícím možnostem:

- HDMI 1.3 rozhraní pro digitální audio a HD video
- Kompozitní rozhraní (RCA, žlutá, bílá, červená) pro analogový AV vstup
- S PDIF (optické) digitální audio hi-fi
- Video výstup s rozlišením až 1080p a jiné
- Surround digitální audio výstup vícekanálový nebo stereo (digitální surround zvuk je dostupný pouze když je používán s S PDIF rozhraním)
- Drátové (ethernetový kabel není obsažen v balení) či bezdrátové připojení
- Check-in mikro SD karty
- 3 externí USB porty ke kterým můžete připojit několik USB úložných zařízení a mít k nim současně přístup
- Bluetoothové připojení reproduktorů, klávesnice, myši, fitness hodinek, mobilních telefonů a jiných zařízení podporujících Bluetooth 4.0
- Air myš obsažená v balení Vám umožňuje procházet operačním systémem více intuitivně, snadněji a rychleji.
- Modulární tuner – možnost nabízející okamžitý přístup k tisícům televizních kanálů
- Internetové televizní vysílání s IPTV (dostupné pro určité modely)
- WeTek Play byl vytvořen zkušeným teamem evropských návrhářů, kteří vytvořili z tohoto boxu nejen fantastickou možnost nabízející přístup k zábavě ,ale také dekorativní předmět, který bude vypadat hezky ve Vašem obývacím pokoji

3. Začněte:

1.2. Bezpečnostní opatření

Předtím než Váš WeTek nainstalujete, zkontrolujte prosím, že jste obdrželi všechny doplňky jež mají být obsaženy v balení.

- WeTek Play box
- RCU
- Napájecí kabel
- HDMI kabel
- Sériový debug kabel

- Členská karta WeTek
- Plastový hřebíček pro aktualizaci
- Příručka pro rychlý start

Budete také potřebovat:

TV, monitor nebo projektor s HDMI konektorem nebo alternativně s kompozitními vstupními porty (standardní A-V)


- 2 AAA baterie pro RCU
- připojení Internetové sítě
- Ethernetový kabel (volitelný)
- Optický kabel (volitelný)
- AV kompozitní kabel (volitelný)
- Koaxiální kabel (volitelný)
- MicroSD kartu pro využití externí paměti (volitelný)

3.2. Požadavky na instalaci

Váš WeTek Play může být správně nainstalovaný pouze v kombinaci s: TV, monitorem nebo projektoem s HDMI vstupem nebo alternativně s kompozitními vstupními porty (standardní A V). Připojením k síti internet.


3.3. Připojení

Přední strana (pohled zepředu)

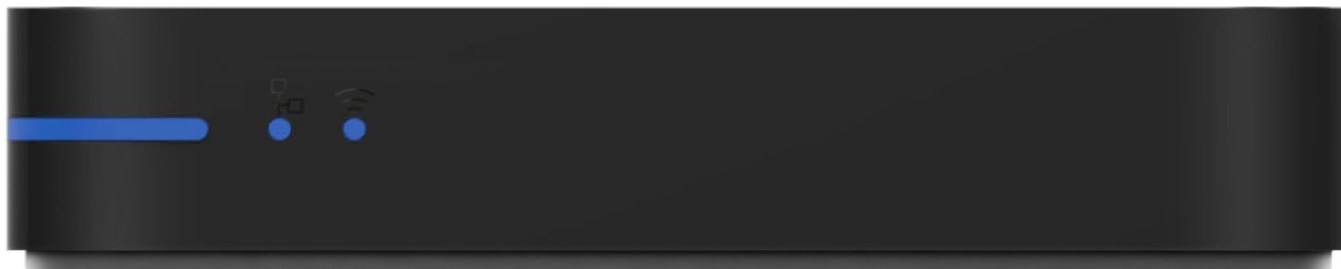

- a) Tlačítko napájení
Pomocí tohoto tlačítka Váš WeTek vypnete či zapnete. Alternativně můžete využít také Air mouse (myš).
- b) Stav LED žárovky
Vypnuto – zdroj napájení je odpojen
Červená – WeTek Play je ve Stand By režimu
Modrá – WeTek Play je zapnutý a na obrazovce by se mělo objevit logo
- c) Ethernetová LED žárovka
Pokud využíváte připojení pomocí Ethernetu, žárovka bude svítit modře
- d) WiFi LED žárovka
Pokud jste připojeni před WiFi, žárovka bude svítit modře


Zadní strana (pohled zezadu)

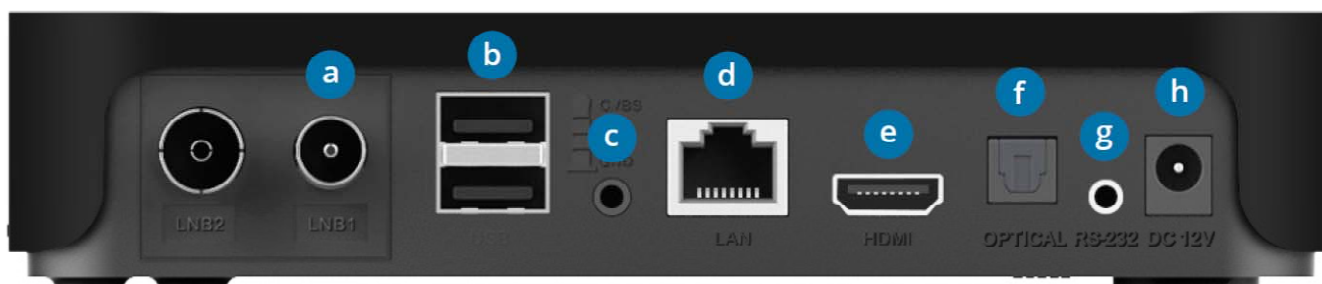

- a) Plug and Play tuner
- b) USB porty
- c) A V výstup
- d) Ethernet
- e) HDMI
- f) S PDIF

- g) Sériový port (RS232)
- h) Vstup pro napájení


Boční pohled (pohled z boku):

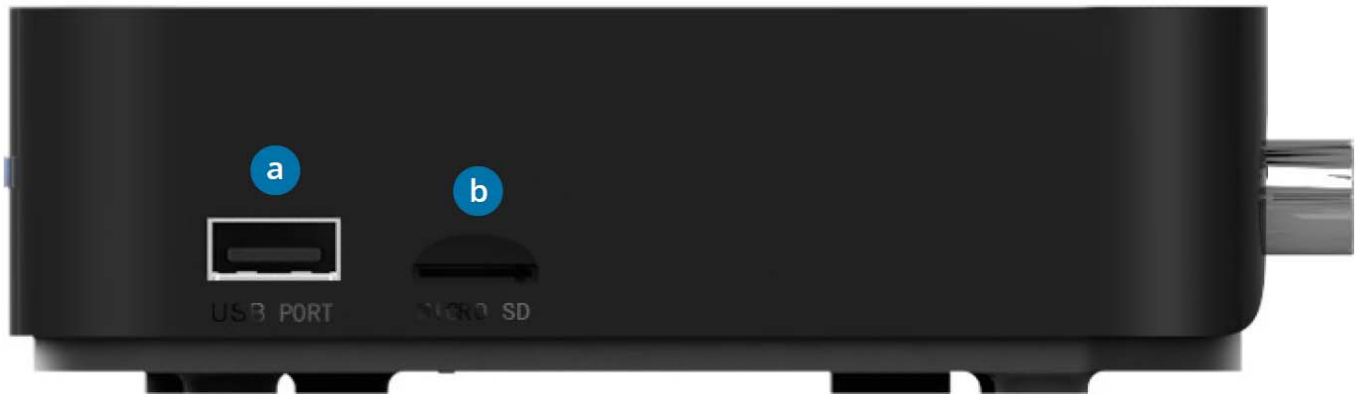

- a) USB porty
- b) MicroSD karta

WeTek není uzavřený systém. Pokud chcete původní operační systém změnit nebo jej upgradovat, budete potřebovat plastový hřebíček, obsažený v balení WeTek k tomu abyste se k tlačítku pro upgradování dostali.

Pohled zespodu:

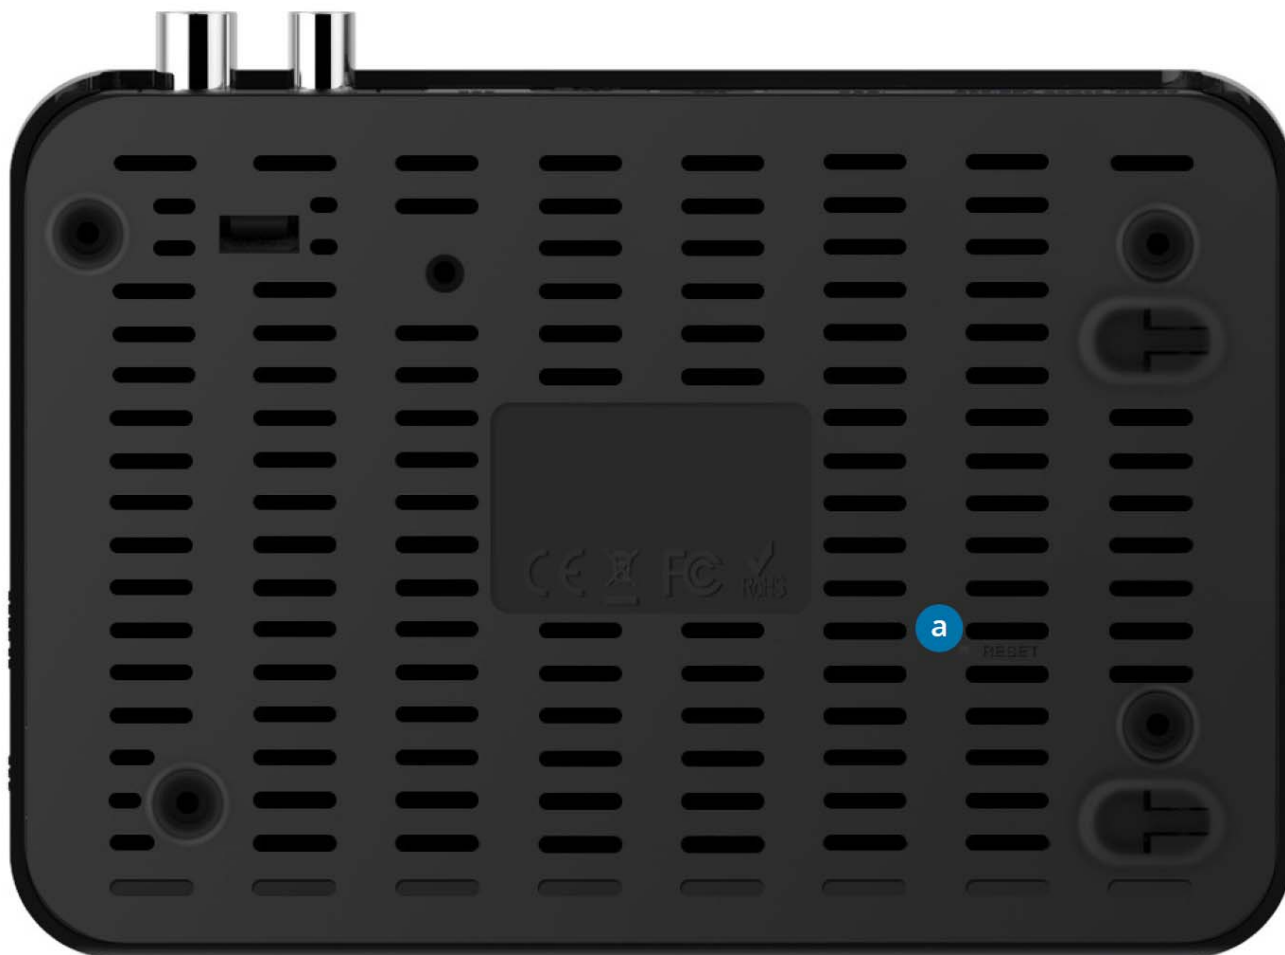

Tlačítko pro upgrade

3.3. Připojení

VAROVÁNÍ:

Nevystavujte baterie nebo ovladač s bateriemi velkému množství tepla (přímé sluneční záření, oheň a další.).



1. Tlačítko spuštění	11. dolů - kanály	21. Alfanaumerická část [6MNO]
2. Vypnout – zapnout zvuk	12. Zesílit zvuk	22. Alfanaumerická část [7PQRS]
3. Menu	13. Ztlumit zvuk	23. Alfanaumerická část [8TUV]
4. Spuštěné aplikace	14. EPG	24. Alfanaumerická část [9WXYZ]
5. Domů (WeTek Launcher)	15. Joker key	25. REC
6. Zpět	16. Alfanaumerická část [1@.]	26. Alfanaumerická část [0 _]
7. Nahoru - Kanály	17. Alfanaumerická část [2ABC]	27. Smazat
8. Doprava – rychlé přetáčení	18. Alfanaumerická část [3DEF]	28. Tlačítko spuštění >
9. OK / Vybrat	19. Alfanaumerická část [4GHI]	Aktivovat – deaktivovat myš
10. Doleva – vrátit zpět	20. Alfanaumerická část [5JKL]	

3.4.1 Jak používat

Ovladač nebo Air mouse (myš) WeTek Vám umožňuje procházet všemi možnostmi operačního systému.

Pro umožnění použití AirMouse (myši) stiskněte klávesu **24**. Poznáte, že je myš zapojena, když se rozsvítí zelené tlačítko v levém rohu. AirMouse (myš) reaguje na pohyb Vaší ruky, v závislosti na tom, kam na obrazovce ukážete. Šipka bude následovat Váš pohyb. Pokud nebude na delší dobu zpozorována žádná aktivita, AirMouse se vypne.

Pokud brouzdáte systémem, můžete se kdykoliv vrátit na hlavní stránku WeTek pomocí tlačítka **6**. Domů. Alternativně (nebo jako přídavek k AirMouse (myši)), můžete použít klávesy **7**, **7b**, **8**, **8b** k tomu abyste se mohli pohybovat v různých menu a aplikacích. Alfanaumerická klávesnice Vám umožňuje zadat čísla a písmena do políček pro vyhledávání. Alternativně můžete také použít virtuální klávesnici.

3.5. Specifikace

General

Device Name	WeTek Play
Processor (CPU)	AMLogic AML8726 MX (1.5 GHz Dual Core)
GPU	Mali MP400 (Dual Core)
RAM Memory	1 GB DDR III
Flash Memory	4 GB NAND

Software

Operating System	Android Jelly Bean 4.2.2
Optional Software	OpenELEC, Linux and other ROMs

Connexions

Ethernet	10/100 Mbit
Wireless LAN	802.11 B/G/B
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Tuners	Modular Tuners (only available in some models)
USB	5 (3 x External, 2 x Internal)
Serial Debug	Yes, External
IR	Yes
RF	Yes, with motion RCU

Audio

SPDIF	Yes
--------------	-----

Video

A/V Output	Yes, 1
HDMI	Yes, 1

Others

Power socket	DC In
LED	3, Power, LAN, Wireless


WeTek Services

WeCloud Antenna	WeBackup
WeControl App	WeTek Theater



4. Připojení

Než připojíte WeTek Play k televizoru / monitoru nebo projektoru se ujistěte, že je umístěn na rovný a stabilní povrch. Nyní, když je váš WeTek na správném místě, podívejte se prosím na níže uvedené schéma a zobrazení, které chcete připojit, (TV/monitor nebo projektor) a uživatelský manuál pro připojení kabelů.

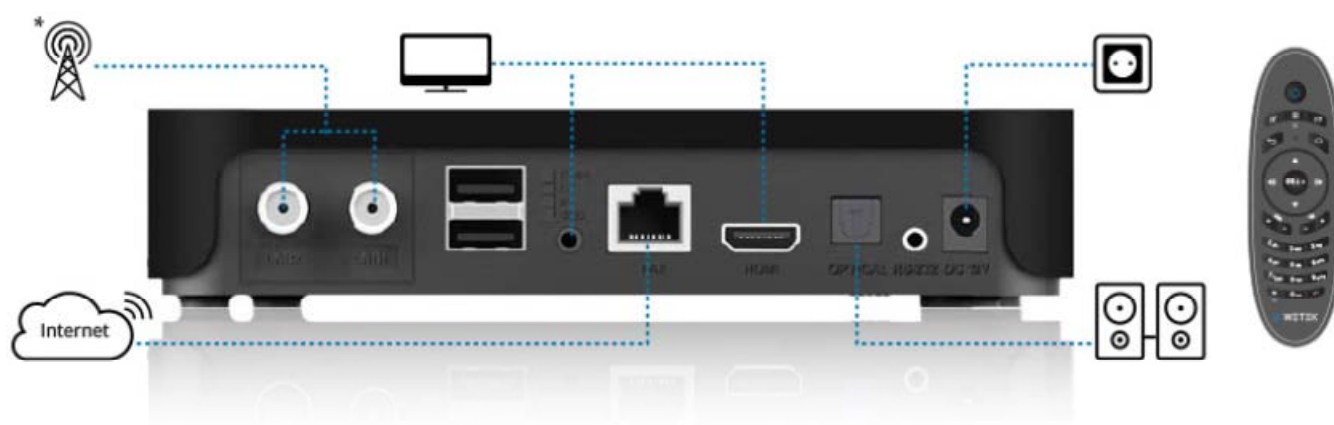

1. Připojení WeTek Play k TV pomocí HDMI digitální výstup (1a) nebo AV výstup (1b) jako analogová alternativa.
 2. Připojte Ethernetový kabel k routeru nebo pomocí bezdrátového připojení.
 3. Pokud máte externí zvukový systém, připojení na optický výstup
 4. Připojte anténní kabel.*
 5. Připojení napájení k vašemu WeTeku.
 6. Připojení dálkového ovladače vložím dvou AAA baterií (není součástí balení).
 7. Připojte zařízení pomocí tlačítka napájení a čekejte na spuštění animace.
- Následuje Průvodce pro konfiguraci vašeho WeTek Play.

* K dispozici pouze u některých modelů

5. Další pomoc

Tento manuál nekončí. Na WeTek webové stránky (www.wetek.com) najdete další informace návody, rychlé návody, pomoc, obrazovky, diskusní fóra a další, které vám pomohou dále zlepšit vaše uživatelské zkušenosti.